



DAS „DO-IT-YOURSELF“

KELLERDECKEN-DÄMMSYSTEM

**SYSTEM** **K07**

Kellerdeckendämmung

[www.k07.at](http://www.k07.at)

**swisspor**  




### EINFACHE MONTAGE

- Saubere und trockene Verlegung in einem Arbeitsgang
- Handliches Format und geringes Gewicht erleichtern die Verarbeitung über Kopf

### IHRE VORTEILE

- Ausgezeichnete Wärmedämmung mit dem Hochleistungsdämmstoff swissporLAMBDA
- Steigerung der Wohnqualität
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ästhetisch ansprechende Oberfläche durch Kunststoffabdeckprofil für Stoßfugen
- Einfaches Ausschneiden bei Installationen wie zum Beispiel Lampen
- 100 % HFCKW- und HFKW-frei

### ANWENDUNGSBEREICH

Die K07 Kellerdecken-Dämmung ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes System. Sämtliches Montagematerial ist inkludiert.

UNSER SYSTEM

IHR VORTEIL



INNOVATION2014

# ERSTKLASSIGE QUALITÄT

## swisspor LAMBDA

### EINFACHE MONTAGE

durch im Liefer-  
umfang enthaltenes  
Befestigungssystem

### UMWELTFREUNDLICH

Besteht zu 98 % aus Luft

### NUT- & FEDER-SYSTEM

für perfekten Halt

swissporLAMBDA ist ein Hochleistungsdämmstoff mit hervorragender Dämmleistung. Die Platten sind leicht und einfach zu verlegen. Es entsteht dabei weder ungesunder Staub noch wird die Haut gereizt.

Die Produktion von swissporLAMBDA erfolgt auf modernsten Anlagen in Österreich. Bei der Herstellung werden strengste Umweltvorschriften erfüllt oder sogar übertroffen.


### HOCHWERTIG VERARBEITETE OBERFLÄCHE

für eine ansprechende Optik



# MONTAGE

Einfaches  
und sauberes  
Montieren

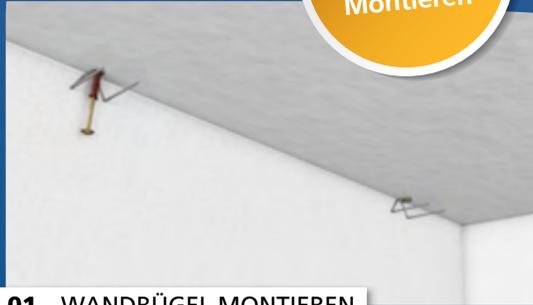

## 01 WANDBÜGEL MONTIEREN

Montieren Sie je Element zwei Wandbügel.



## 04 REIHE FÜR REIHE ANSTECKEN

Nun wiederholen Sie diesen Vorgang bis die Decke komplett montiert ist.



## 02 ELEMENT ANSTECKEN

Schieben Sie die Elementstirnseite auf die Bügel.



## 05 ABDECKLEISTEN IN FUGEN EINFÜGEN

Drücken Sie die Abdeckleisten mit Hilfe eines weichen Tuches in die Stoßfugen.



## 03 FLÄCHENBÜGEL MONTIEREN

Montieren Sie die Flächenbügel via Dübel an der Decke.



Details entnehmen Sie bitte der Montageanleitung oder unserem Montagevideo



# ENERGIESPAR- POTENZIAL

Sparen Sie Energie und damit bares Geld mit dem K07-Kellerdecken-Dämmsystem

## WUSTEN SIE DASS ...?

- swissporLAMBDA eine hervorragende Ökobilanz aufweist und zu 98 % aus Luft besteht
- swissporLAMBDA zu einer deutlichen Verbesserung des Raumklimas führt
- swissporLAMBDA bei richtiger Anwendung das Risiko von Schimmelbildung verringert
- swissporLAMBDA gesundheitlich unbedenklich ist
- swissporLAMBDA zu 100 % wiederverwertbar ist



(\*) am Beispiel Bimsbetondecke, Estrich, Fläche ca. 100 m<sup>2</sup>

## Technische Daten

Elementdicke	mm	83	103
LAMBDA-Wert		0,031 <sup>(4)</sup>	0,031 <sup>(4)</sup>
Wärmedurchlasswiderstand R <sub>D</sub> <sup>(1)</sup>	m <sup>2</sup> K/W	2,60	3,20
Wärmedurchgangskoeffizient U <sup>(2)</sup>	W/m <sup>2</sup> K	0,34	0,28
Brandverhalten Element	Euroklasse E gemäß ÖNORM EN 13501-1 <sup>(3)</sup>		

<sup>(1)</sup> gerundet gemäß ÖNORM EN 13163

<sup>(2)</sup> Die angegebenen U-Werte sind Richtwerte ohne Berücksichtigung der Deckenkonstruktion, jedoch einschließlich der Wärmeübergangswiderstände gemäß EN ISO 6946.

<sup>(3)</sup> früher B1 ÖNORM B 3800-1

<sup>(4)</sup> gilt für den Dämmstoff



# SYSTEM K07

## Kellerdeckendämmung

swissporLAMBDA  
mit einer 3-mm weißen Deck- und Schutzschicht

Format: 980 × 480 mm (äußere Abmessung)  
Flächenmaß: 0,47 m<sup>2</sup> (verlegt)



Abdeckprofil



Schneidezange mit Winkel  
für die Abdeckprofile



Montagebügel  
(Fläche)



Montagebügel  
(Randbereich)



Montage-  
schraube

NIE WIEDER

KALTE FÜSSE

Eine Kellerdecken-Dämmung mit dem K07-System hilft Ihnen nicht nur Heizkosten zu sparen, sondern steigert auch die Wohnqualität. Die Kellerdecken-Dämmung verhindert, dass Strahlungskälte vom Keller in die Wohnräume steigt und sorgt so für ein behagliches Raumklima.

LIEFERUMFANG

Hergestellt  
in Österreich

Ihr Händler:

swisspor Österreich GmbH & Co KG | Waidhofner Straße 5 | 3332 Gleiß/Sonntagberg